ご使用方法

＜電池の入れ方、時刻の合わせ方＞

① 乾電池の ⊕プラス、⊖マイナスを確かめ、確実に電池ホルダーに入れる。
② 針回しつまみを回し、時刻を合わせる。

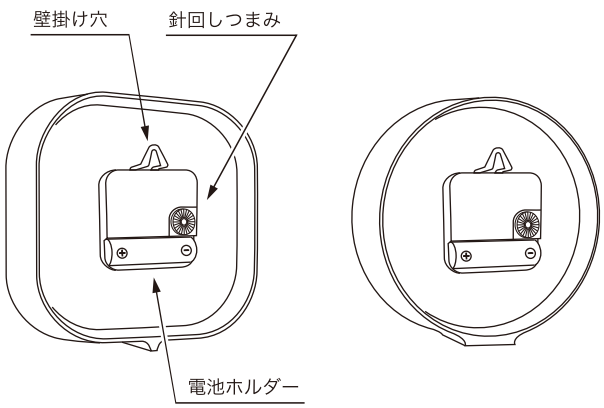

この時計は掛時計・置時計兼用でご使用になれます

■掛時計としてご使用になる場合
時計の掛け方をお読みのうえ、正しくお使いください。

■置時計としてご使用になる場合
不安定な場所に置きますと倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。必ず平らで水平な場所でお使いください。

時計の掛け方

注意 **掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。**

強制
●垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。
●掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け穴に壁掛け用木ネジ（掛け具）がしっかり掛かっていることを確認してください。

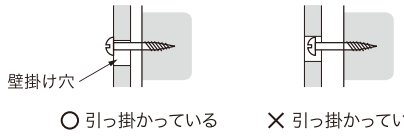

●市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
●ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

◆木の厚い壁・木の柱に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジ（掛け具）をご使用ください。
ネジは壁面へ垂直に、壁面からのネジの残しが5mm～8mm になるようにねじ込んでください。

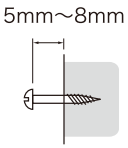

◆石膏ボード・コンクリート等の壁に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジは使用しないでください。壁の材質、構造に合った「3 kg 」まで耐えられる市販の掛け具（吊金具）をご使用ください。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2～3 年に一度の点検・調整（有料）をお勧めします。販売店にご相談ください。

●汚れがひどい時は水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後からぶきしてください。
●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。

ご使用場所

次のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

注意
●温度が＋50℃（50 度）以上になる所。例えば、長時間直射日光にあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
●温度が−10℃（氷点下 10 度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起こることがあります。）
●浴室など、湿気の多い所。
●ほこりが多く発生する場所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）
●テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●温泉場など、ガスの発生する所。
●多くの油を使用する所。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）

注意
●小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。
●アルミモールドクロックは重く硬い材料を使用しております。不安定な場所に置きますと倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。必ず平らで水平な場所でご使用ください。

製品仕様

スクエア　サイズ：幅 140× 高さ 140× 奥行 47mm
　　重量：452g（電池を含まない）
ラウンド　サイズ：直径 148× 奥行 47mm
　　重量：383g（電池を含まない）

常温での精度 ： 平均月差±２０秒以内
可動温度範囲 ： −１０℃～＋５０℃
電 池 仕 様 ：単3形乾電池 使用数1本
　　1.5V (アルカリ or マンガン)
　　[size AA/1.5V/LR6 or R6P]
電 池 寿 命 ： 約１年

※付属の電池は、工場出荷するときに入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意　よくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告：死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
注意：傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容
禁止：してはいけない行為

■誤飲による事故防止について

警告
小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■電池について

警告
●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗い流してください。
●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。

注意
●＋(プラス)、−(マイナス) を逆に入れないでください。
●指定された電池を使用してください。
●使い切った電池は速やかに取り出してください。
●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。
●電池を充電しないでください。
●電池交換時は、電池を時計の端子(接触部)の汚れを落としてから入れてください。

■取扱いについて

注意
●本商品は時計針が剥き出しとなっております。針に触れますと変形したり、時刻のズレなどの不具合が発生する恐れがありますので、針に触れないようにご注意ください。
●時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

分解禁止
分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

保証書

製品名	アルミモールドクロック・スクエア アルミモールドクロック・ラウンド
お買い上げ日	年　月　日
お客様 お名前	
お客様 ご住所	
TEL	
販売店印	

上記項目が未記入の場合は無効です。［保証期間］お買い上げ日より１年以内

国内のみ有効（valid only in Japan）

■保証について

通常のお取扱いで万一機械に故障が生じました場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くだされば無償にて修理・調整いたします。
ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。
（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

1）誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
2）不適当な修理や改造による故障
3）火災または天災による故障
4）ご使用中に生じる外観上の変化（本体、針の傷など）
5）本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です）

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社　良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室　フリーダイヤル 0120−14−6404
平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

製造元
株式会社タカタレムノス
〒933-0957 富山県高岡市早川 511
TEL：(0766)24-5731
(9：00～17：00 土日祝および年末年始を除く)

無印良品

アルミモールドクロック・スクエア
アルミモールドクロック・ラウンド

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
●この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
壁掛け用木ネジ　１個
単３形乾電池　１個
取扱説明書（本書）　１部

保証書付